

熱管熱交換器系列

Heat Pipe Heat Exchangers

Wall-mounted




■ 壁掛式 HPW-05A/10A/15A/25A/35A


■ 外型尺寸表

規 格	A	B	C	D	E	F	G
HPW-05A	236		110x4=440		480		72
HPW-10A	236		135x4=540	250	580	215	72
HPW-15A	236	20	185x4=740		780		80
HPW-25A	281		185x4=740		780		90
HPW-35A	281		205x4=820	295	860	265	90

箱外型 HPW-XXAF

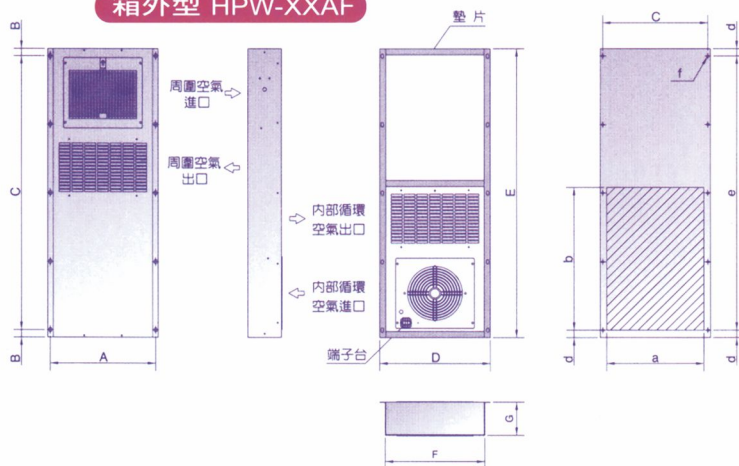

箱內型 HPW-XXAR

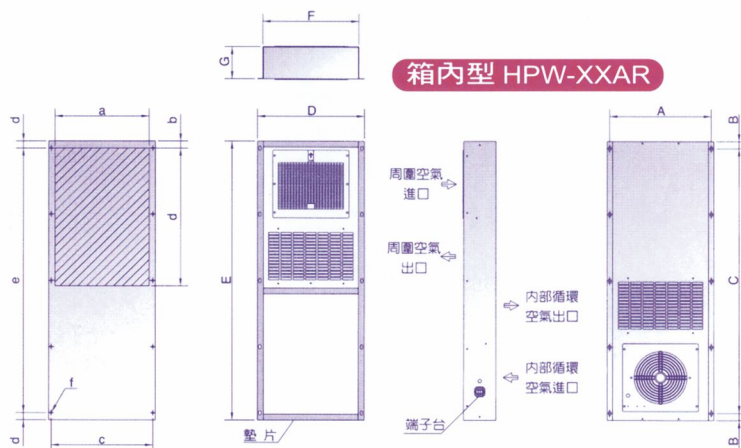

■ 箱體切割尺寸表


規 格	a	b	c	d	e	f
HPW-05A		235			110x4=440	
HPW-10A	220	285	236		135x4=540	10-Ø5.5
HPW-15A		385		20	185x4=740	
HPW-25A	260	385	281		185x4=740	10-Ø6.5
HPW-35A		435			205x4=820	

■ 壁掛式 HPW-50A/70A/100A


■ 外型尺寸表

規 格	A	B	C	D	E	F	G	H	I
HPW-50A	398			225x4=900	207	414	940	374	90
HPW-70A	424	20	12	232.5x4=930	220	440	970	396	120
HPW-100A	549			240x4=960	282.5	565	1000	522	120

箱外型 HPW-XXAF

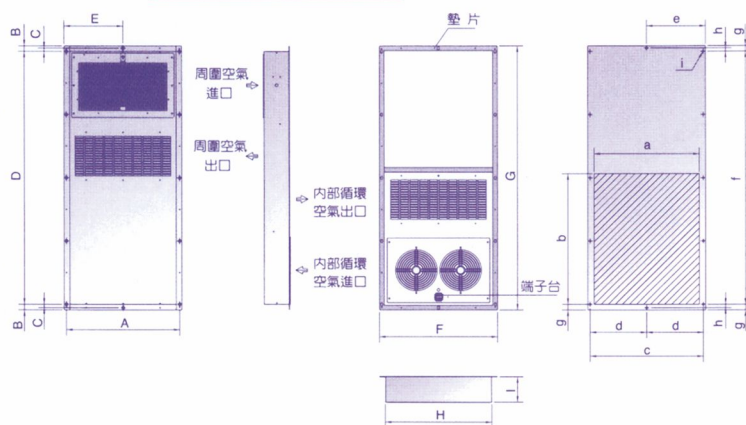

箱內型 HPW-XXAR

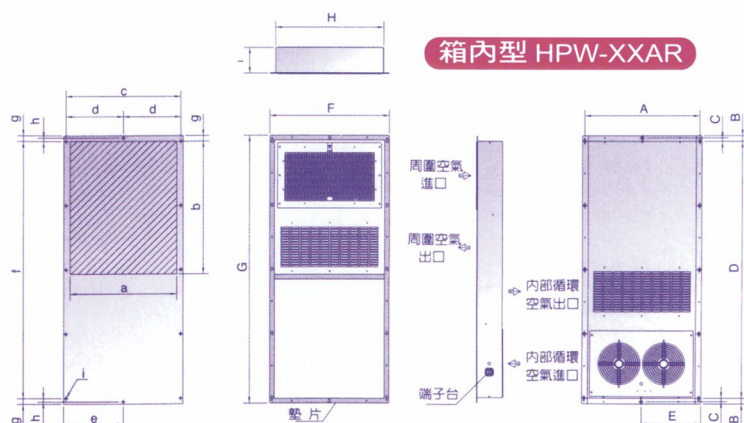

■ 箱體切割尺寸表

規 格	a	b	c	d	e	f	g	h	i
HPW-50A	370	465	398	199	207	225x4=900			
HPW-70A	398	480	424	212	220	232.5x4=930	20	12	12-Ø6.5
HPW-100A	520	495	549	274.5	282.5	240x4=960			